
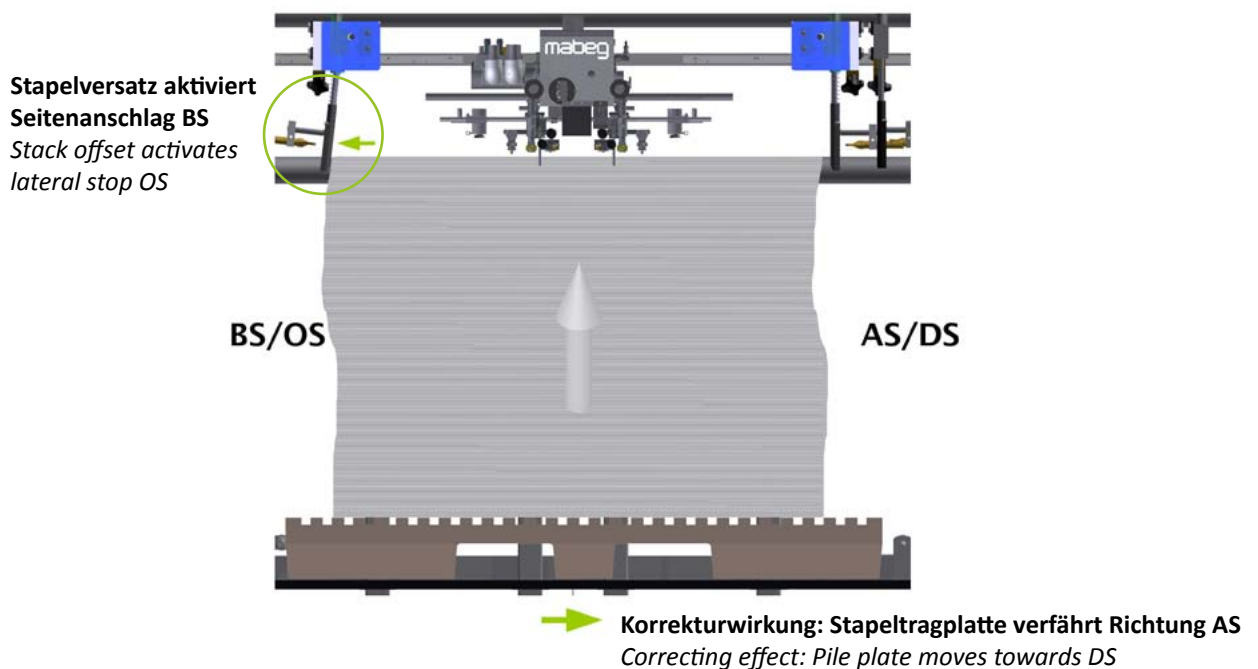


## MABEG Automatische seitliche Tragplatteneinstellung *Automatical lateral pile plate adjustment*

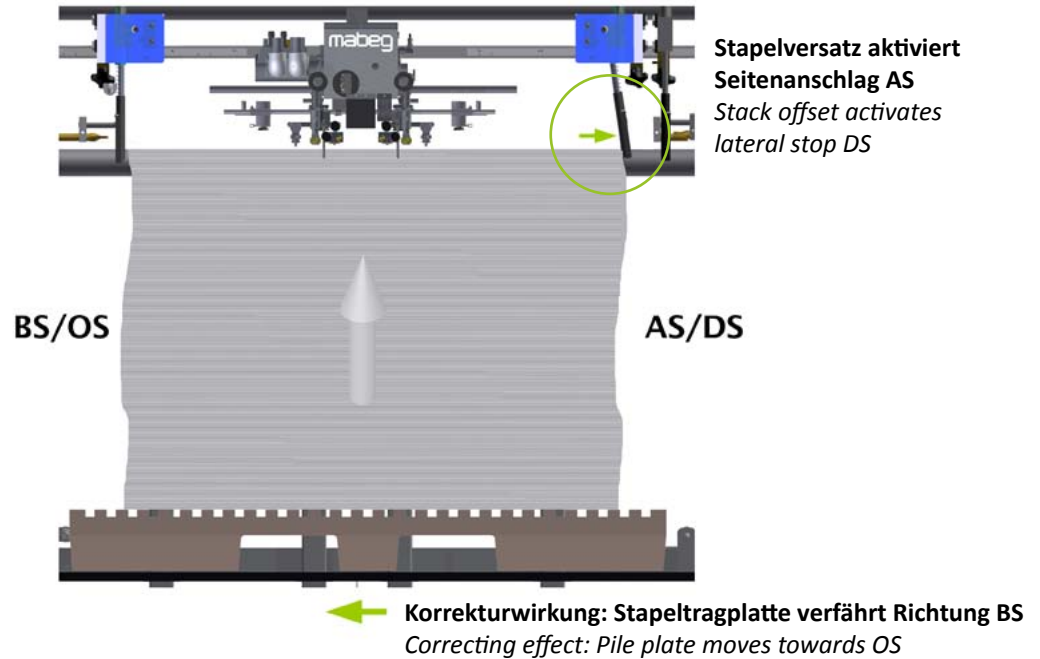

**BS = Bedienseite ; AS = Antriebsseite;**  
**OS = Operator side ; DS = Drive side**